



『介護のケアシル』使い方ガイド

システム管理編

本書は製品の近くに置いてご活用ください。ケアシルクラウドのシステム管理に関する説明をしています。

ケアシルクラウド	4	
システム管理ホーム	6	
ユーザ新規登録	8	
ユーザ設定変更	10	
端末新規登録	15	
端末設定変更	17	
認知症進行度テスト	24	
システム設定	27	

マニュアルの見方

お客様や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を使用するために必要な全般に関する注意事項も記載されています。本紙および添付のマニュアル類に記載されている取扱方法、および禁止事項・注意事項に反した運用で生じた本製品および接続された機器の故障／トラブルは、一切保証対象に含まれません。


■使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味

	警告・注意を促す記号です。絵記号の近くに具体的な警告内容が描かれます。
	この表示は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。絵記号の近くに、具体的な禁止事項が描かれます。
	この表示は、しなければならない行為を示す記号です。絵記号の近くに、具体的な指示内容が描かれます。



-  **禁止** ACアダプターを傷つけたり、加工、過熱、修復しないでください。火災になったり、感電する恐れがあります。
- 設置時に、ACアダプターを壁や棚などの間にはさみ込んだりしないでください。
 - 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。
 - 熱器具に近づけたり、過熱したりし

ないでください。

- ACアダプターを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- 極端に折り曲げないでください。
- ACアダプターを接続したまま、機器を移動しないでください。万一、ACアダプターが傷んだら、弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。



分解
禁止

本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。

- 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のケースを取り外した場合、保証対象外となります。



電源
プラグを
抜く

煙が出たり変な臭いや音がしたら、ACコンセントからACアダプターを抜いてください。

- そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。



電源
プラグを
抜く

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、すぐにACコンセントからACアダプターを抜いてください。

- そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。



AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントにACアダプターを差し込

禁止 まないでください。
● 火災・感電・故障の恐れがあります。

強制  AC アダプターは、AC コンセントに完全に差し込んでください。
● 差し込みが不完全のまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

強制  AC アダプターは必ず本製品付属のものをお使いください。
● 本製品付属以外の AC アダプターをご使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。

電源プラグを抜く  液体や異物などが内部に入ったら、AC コンセントから AC アダプターを抜いてください。
● そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く  電源製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
● けがをする危険があります。

水場での使用禁止  本製品は防水性ではありません。風呂場など、水分や湿気の多い場所では、使用しないでください。
● 火災・感電・故障の恐れがあります。



禁止  AC アダプターが AC コンセントに接続されているときは、濡れた手で本製品を触らないでください。
● 感電の原因となります。

強制  静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れ

て、身体の静電気を取り除くようにしてください。

● 体からの静電気は、本製品を破損させる恐れがあります。

禁止  次の場所には設置しないでください。
感電、火災の原因になったり、製品に悪影響を及ぼすことがあります。

- 強い磁界が発生するところ（故障の原因となります）
- 静電気が発生するところ（故障の原因となります）
- 震動が発生するところ（けが、故障、破損の原因となります）
- 平らでないところ（落下して、故障、破損、けがの原因となります）
- 直射日光が当たるところ（故障や誤動作、変形の原因となります）
- 火気の周辺、または熱気がこもるところ（故障や変形の原因となります）
- 漏電の危険があるところ（故障や感電の原因となります）
- 漏水の危険があるところ（故障や感電の原因となります）


強制  本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って下さい。
● 条例の内容については、地方自治体にお問合せください。
● レンタル利用の場合は、弊社サポートセンターまたはお買い上げ販売店までご連絡ください。

ケアシルクラウド

センサモジュールを、クラウドサーバを使って管理することにより、どこからでもセンサモジュールの設定変更や、センサの情報をモニタすることが可能になります。

ユーザ及び端末管理

ケアシルは最大 8 台の端末を登録することができます。クラウドアクセスでは、個別の端末にログインする方法と、複数の端末を管理するユーザとしてログインする方法があります。ユーザとしてログインすると、登録された端末を切り替えてアクセスすることができます。

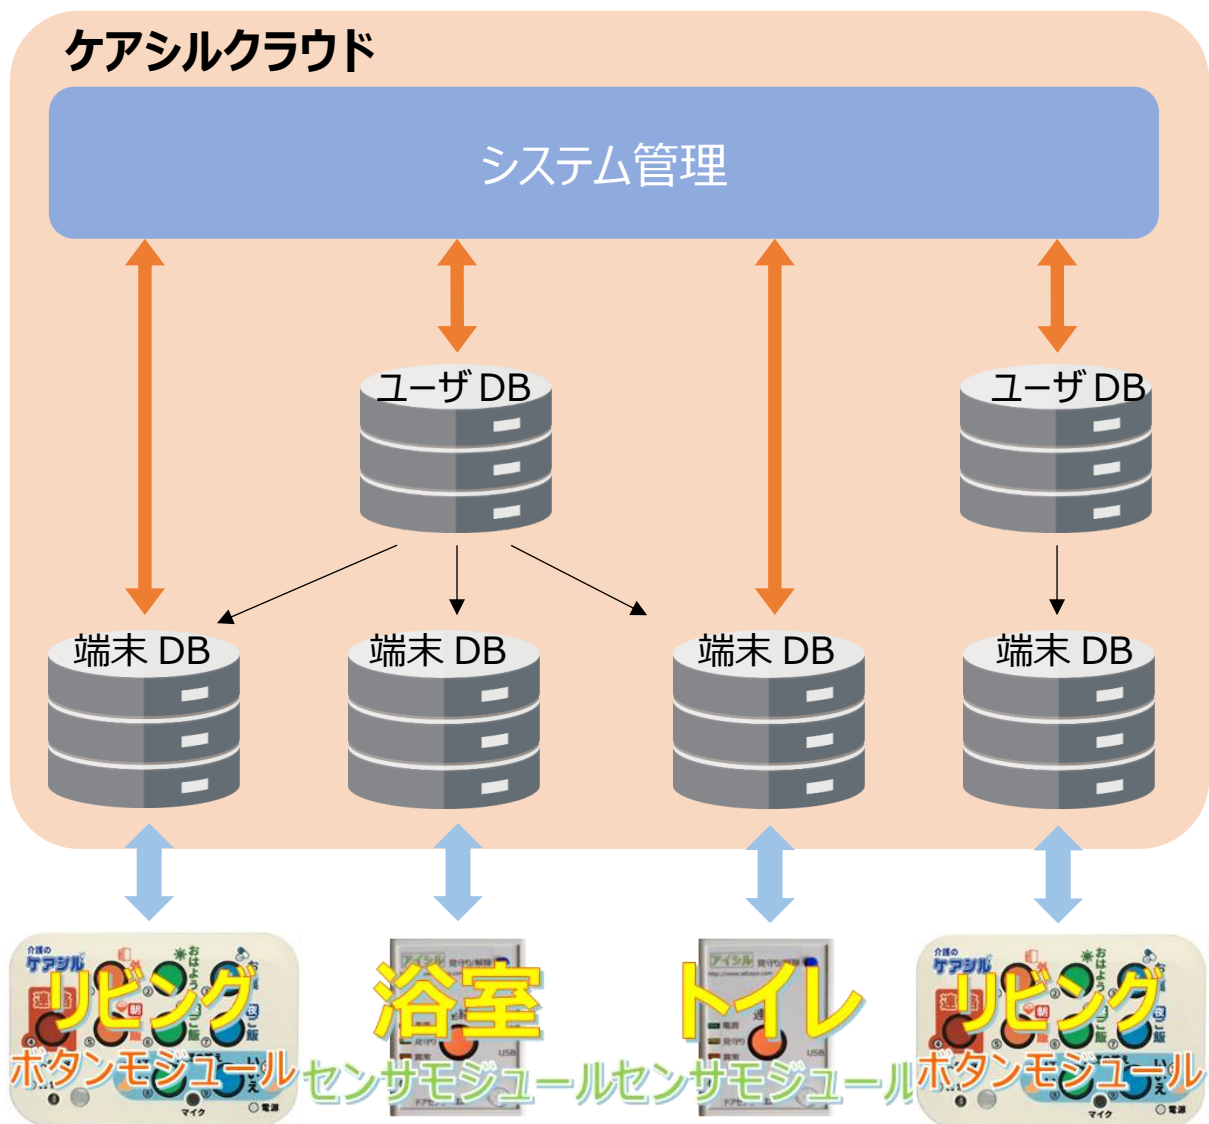

ログイン

パソコンもしくはスマートフォンの Web ブラウザにてケアシルクラウドの URL アドレスにアクセスして下さい。

ケアシルクラウドの URL アドレスは <https://careshiru.aitosys.co.jp/home/xxxxxxxx/admin> です。

xxxxxxxx の部分には 30 から始まる 8 桁の数字が入ります。別紙添付資料をご参照ください

ログイン画面にてユーザ ID とパスワード（ユーザ ID とパスワードは別紙添付資料をご参照ください）を入力し、ログインするとホーム画面が表示されます。

ケアシル・クラウド
(管理者)

ログインして下さい。

介護保険制度の改定に伴い、軽度者向け公的介護サービスは縮小方向となってきています。



生活状況を家族に通知

認知機能の重度化防止

安否確認、見守り機能

要支援・要介護1,2の方の在宅介護の負担軽減



システム管理ログイン

ユーザーIDとパスワードを入力し、ログインボタンをクリックして下さい。

ユーザID	
パスワード	

ログイン

Copyright © 2009 - 2018 AITO SYSTEM LIMITED All Rights Reserved.

※ユーザ ID とパスワードはログイン後いつでも自由に変更可能です。

システム管理ホーム

ケアシルクラウド システム管理のホーム画面です。

クラウドインターフェースメニュー

ケアシルクラウドシステム管理はスマートフォンでも見やすいレスポンシブルデザインを採用しています。
各機能へのアクセスはクラウドインターフェースメニューからご利用できます。



パソコン画面

クラウドインターフェースメニュー

クラウドインターフェースメニュー

※スマホの場合はこちらをタップするとメニューが表示されます



スマホ画面

ホーム

システム管理ページのホーム画面にはメニュー項目のリンクがアイコン画像で示されます。各項目の詳細に関しては、下記の説明を参照して下さい。

ユーザ新規登録

ケアシルを利用するユーザを新規登録します。新規登録では、利用ユーザのログイン ID やパスワードを設定します。又氏名や住所等の情報が必要です。利用ユーザがケアシルクラウドにログインする為には、端末登録を行う必要があります。ケアシルクラウドに登録できるユーザ数に制限はありません。登録内容の詳細に関しては「ユーザ新規登録」[\[8ページ\]](#)を参照下さい。

ユーザ設定変更

ケアシルを利用するユーザの詳細情報確認、設定変更、ユーザ削除を行います。各動作の詳細に関しては、「ユーザ設定変更」[\[10ページ\]](#)を参照下さい。

端末新規登録

ケアシル端末の新規登録を行います。端末新規登録では端末情報の設定と、端末利用ユーザのログイン ID やパスワードを設定します。又氏名や住所等の情報が必要です。端末を登録すると、ケアシル利用ユーザはケアシルクラウドにログインできるようになります。ケアシル利用ユーザが登録できる端末数は最大 8 端末となります。又全ての端末の合計は登録ライセンス数までに制限されます。登録内容の詳細に関しては、「端末新規登録」[\[15ページ\]](#)を参照下さい。

端末設定変更

ケアシル端末の詳細情報確認、設定変更、データリセット、端末削除を行います。

各動作の詳細に関しては、「端末設定変更」[\[17ページ\]](#)を参照下さい。

認知症進行度テスト

ケアシル利用ユーザの認知症進行度テスト結果の入力と過去の情報を参照することができます。各動作の詳細に関しては、「認知症進行度テスト」[\[24ページ\]](#)を参照下さい。

システム設定

管理者情報の表示と管理者情報の変更を行います。各動作の詳細に関しては、「システム設定」[\[27ページ\]](#)を参照下さい。

ログアウト

クリックするとケアシルシステム管理からログアウトします。

ユーザ新規登録

ケアシルを利用するユーザを新規登録します。

ユーザ新規登録画面

新規登録では、利用ユーザのログイン ID やパスワードを設定します。又氏名や住所等の情報が必要です。登録された利用ユーザがケアシルクラウドにログインする為には、端末登録を行う必要があります（端末が登録されていないとログインできません）。

ケアシルクラウドに登録できるユーザ数に制限はありません。

ユーザデータ入力画面

設定項目	設定データ
管理番号（部屋番号）	① 101号室
ユーザID（半角英数字8文字以上）	② ailtotarou
パスワード（半角英数字8文字以上）	③ ailtotarou01
ユーザ名	④ アイト 太郎
メールアドレス	⑤ aito@aitosys.com
郵便番号（半角数字）	⑥ 520 - 0055
住所 （郵便番号を入力して下さい）	⑦ 京都府 京都府県 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	⑧ 0773 - 22 - 2789
⑨ ユーザ新規登録 確認画面へ	

設定します。半角英数字のみ利用可能です。8文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。

④ユーザ名

ユーザの氏名を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。アラーム通知や、定時状況通知のメール本文の中でこのユーザ名が使用されます。

⑤メールアドレス

システム管理者がユーザに連絡する際のメールアドレスを入力します。

⑥郵便番号

ユーザの郵便番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。正しい郵便番号を入力すると登録されている住所が自動的に住所入力欄に設定されます。

⑦住所

ユーザの住所を入力します。郵便番号を入力すると登録されている住所が自動的に住所入力欄に設定されるので、追加の住所を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

⑧電話番号

ユーザの電話番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

①管理番号（部屋番号）

ユーザを特定する部屋番号等の管理番号を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

②ユーザ ID

ユーザがクラウドにログインする際の初期ログイン ID を設定します。半角英数字のみ利用可能です。8文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。

ユーザ ID は他のユーザのログイン ID や端末のログイン ID と同一の ID を入力するとエラーとなり登録できません。システムでユニークな ID を入力して下さい。

③パスワード

ユーザがクラウドにログインする際の初期パスワードを

⑨『ユーザ新規登録確認画面へ』ボタン

ユーザデータ確認画面へ遷移します。

入力内容にエラーがある場合は、背景が黄色で表示され正しい値の入力を促します。

ユーザデータ確認画面

設定項目	入力データ
管理番号（部屋番号）	101号室
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aito@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府 福知山市 榎尾新町
電話番号	0773-22-2789

前画面に戻る ユーザ新規登録実行

ユーザデータ入力画面で入力したデータが表示されます。内容を確認して問題なければ、『ユーザ新規登録実行』ボタンをクリックします。

ユーザデータ登録完了画面

ユーザの新規登録が完了すると表示されます。

ユーザデータ登録完了
管理番号：1のユーザ情報の登録が完了しました
続けてユーザ登録を行う ユーザ詳細情報を表示する ユーザ情報一覧を表示する

ユーザ設定変更

ケアシルを利用するユーザの詳細情報確認、設定変更、ユーザ削除を行います。

ユーザデータ一覧

登録されているユーザデータの一覧が表示されます。

ユーザデータ一覧表示

登録されているユーザ一覧が最大 10 件表示されます。10 件以上のユーザが登録されている場合、次の一覧を表示するには、上部の数字のリンクをクリックします。

『端末設定変更』ボタン

端末設定変更の一覧画面を表示します。

『削除』ボタン

ユーザの登録情報詳細を削除します。

ユーザデータ一覧						
[1] [2]						
ID	管理番号（部屋番号）	ユーザ名	詳細	変更	端末設定変更	削除
1	101号室	アイト 太郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
2	102号室	アイト 次郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
3	103号室	アイト 三郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
4	104号室	アイト 四郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
5	105号室	アイト 五郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
6	106号室	アイト 六郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
7	107号室	アイト 七郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
8	108号室	アイト 八郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
9	109号室	アイト 九郎	詳細	変更	端末設定変更	削除
10	201号室	システム 太郎	詳細	変更	端末設定変更	削除

『管理番号（部屋番号）』

ユーザの管理番号（部屋番号）を表示します。

『ユーザ名』

ユーザの登録された氏名が表示されます。

『詳細』ボタン

ユーザの登録情報詳細を表示します。

『変更』ボタン

ユーザの登録情報を変更します。

ユーザデータ詳細

ユーザの登録情報詳細を表示します。

ユーザデータ詳細表示

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前のユーザのデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後のユーザのデータが表示されます。

ユーザデータ詳細	
一つ前のデータ <	リストに戻る
> 一つ後のデータ	
項目	内容
I D(システム管理番号)	① 1
アクセスURL	② https://careshiru.aitosys.co.jp/home/3022222222/
有効/無効	③ 有効
管理番号(部屋番号)	④ 101号室
ユーザID(半角英数字8文字以上)	⑤ aiotarou
パスワード(半角英数字8文字以上)	⑥ aiotarou01
登録日	⑦ 2020-04-28 09:47:45
最終更新日	⑧ 2020-04-28 09:47:45
最終ログイン日	⑨ 2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	⑩ アイト 太郎
メールアドレス	⑪ aito@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	⑫ 620-0055
住所	⑬ 京都府福知山市篠尾新町4-1-1
電話番号	⑭ 0773-22-2789
リストに戻る	

① I D (システム管理番号)

システム上でユーザを特定するユニークな番号が表示されます。

② アクセスURL

ユーザがクラウドログインする際のURLを表示します。このURLにアクセスし、⑤ユーザIDと、⑥パスワードを入力するとユーザとしてログインできます。

③ 有効/無効

通常は、「有効」にして運用します。

④ 管理番号(部屋番号)

ユーザを特定する部屋番号等の管理番号が表示されます。

⑤ ユーザID

ユーザとしてログインする際のクラウドアクセスログインIDが表示されます。

⑥ パスワード

ユーザとしてログインする際のクラウドアクセスログインパスワードが表示されます。

⑦ 登録日

ユーザの登録日の日付、時刻が表示されます。

⑧ 最終更新日

ユーザのクラウド上のデータを更新した最終日の日付、時刻が表示されます。

⑨ 最終ログイン日

ユーザがクラウドにログインした最終ログイン日、時刻が表示されます。

⑩ 登録者氏名

登録されている氏名が表示されます。

⑪ メールアドレス

システム管理者がユーザに連絡する際のメールアドレスが表示されます。

⑫ 郵便番号

登録されている郵便番号が表示されます。

⑬ 住所

登録されている住所が表示されます。

⑭ 電話番号

登録されている電話番号が表示されます。

ユーザデータ変更

ユーザの登録情報を変更することができます。

ユーザデータ変更画面

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前のユーザのデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後のユーザのデータが表示されます。

ユーザデータ変更	
一つ前のデータ <	リストに戻る
項目	内容
ID(システム管理番号)	① 1
有効/無効	② 有効 ☐
管理番号(部屋番号)	③ 101号室
ユーザID(半角英数字8文字以上)	④ altotarou
パスワード(半角英数字8文字以上)	⑤ altotarou01
登録日	⑥ 2020-04-28 09:47:45
最終更新日	⑦ 2020-04-28 09:47:45
最終ログイン日	⑧ 2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	⑨ アイト 太郎
メールアドレス	⑩ alto@altosys.com
郵便番号(半角数字)	⑪ 620 0055
住所	⑫ 京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	⑬ 0773 22 2789
リストに戻る	⑭ データ変更確認

① ID (システム管理番号)

システム上でユーザを特定するユニークな番号が表示されます。

②有効/無効

通常は、「有効」にして運用します。

③管理番号(部屋番号)

ユーザを特定する部屋番号等の管理番号を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

④ユーザID

ユーザとしてログインする際のクラウドアクセスログインIDを設定します。半角英数字のみ利用可能です。8文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。ユーザIDは他のユーザのログインIDや端末のログインIDと同一のIDを入力するとエラーとなり登録できません。システムでユニークなIDを入力して下さい。

⑤パスワード

ユーザとしてログインする際のクラウドアクセスログインパスワードを設定します。半角英数字のみ利用可能です。8文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。

⑥登録日

ユーザの登録日の日付、時刻が表示されます。

⑦最終更新日

ユーザのクラウド上のデータを更新した最終日の日付、時刻が表示されます。

⑧最終ログイン日

ユーザがクラウドにログインした最終ログイン日、時刻が表示されます。

⑨登録者氏名

登録者の氏名を設定します。全角文字、半角英数字で入力できます。アラーム通知や、定時状況通知のメール本文の中でこのユーザ名が使用されます。

⑩メールアドレス

システム管理者がユーザに連絡する際のメールアドレスを入力します。

⑪郵便番号

ユーザの郵便番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

⑫住所

ユーザの住所を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

⑬電話番号

ユーザの電話番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

⑭『データ変更確認』ボタン

データ確認画面へ遷移します。

入力内容にエラーがある場合は、背景が黄色で表示され正しい値の入力を促します。

ユーザデータ登録完了画面

ユーザデータの登録が完了すると表示されます。

ユーザデータ変更完了

管理番号：1のユーザ情報の更新が完了しました

ユーザ詳細情報を表示する

ユーザ情報一覧を表示する

ユーザデータ変更確認画面

ユーザデータ変更確認

設定項目	入力データ
管理番号	1
有効/無効	有効
管理番号(部屋番号)	201号室
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aito@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789

前画面に戻る

更新実行

ユーザデータ変更画面で入力したデータが表示されます。内容を確認して問題なければ、『更新実行』ボタンをクリックします。

端末設定変更

ユーザに登録されている端末の一覧画面が表示されます。画面の詳細は、「端末設定変更」[[17 ページ](#)] を参照下さい。

ユーザ削除

登録されているユーザを削除します。**ユーザを削除すると、そのユーザに登録されている端末情報も全て削除されます。**間違えて削除しないように充分注意願います。

ユーザデータ削除画面

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前のユーザのデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後のユーザのデータが表示されます。

ユーザデータ削除	
一つ前のデータ <	リストに戻る
> 一つ後のデータ	
項目	内容
ID(システム管理番号)	1
有効/無効	有効
管理番号(部屋番号)	201号室
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
登録日	2020-04-28 09:47:45
最終更新日	2020-04-28 15:17:42
最終ログイン日	2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aito@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789
リストに戻る データ削除確認	

削除するユーザの登録情報が表示されます。内容を確認し、削除して問題なければ、『データ削除確認』ボタンをクリックします。

ユーザデータ削除最終確認画面

ユーザデータ削除最終確認

管理番号：1のデータを削除します。

ユーザ情報、端末情報を含めた全ての情報が削除されます。
削除して良ければ「データ削除実行」をクリックして下さい。

データ削除確認に戻る

データ削除実行

削除を実行する最終確認画面が表示されます。間違いなく、削除して問題なければ、『データ削除実行』ボタンをクリックします。

ユーザデータ削除画面

ユーザデータの削除が完了すると表示されます。

ユーザデータ削除完了

管理番号：1のユーザデータを削除しました。

ユーザデータ一覧を表示する

端末新規登録

ケアシルのユーザに端末を新規登録します。

端末新規登録画面

端末新規登録では端末情報の設定と、端末利用ユーザのログイン ID やパスワードを設定します。又氏名や住所等の情報が必要です。端末を登録すると、ケアシル利用ユーザはケアシルクラウドにログインできるようになります。ケアシル利用ユーザが登録できる端末数は最大 8 端末となります。又、全ての端末の合計は登録ライセンス数までに制限されます。

ユーザ選択画面

設定項目	設定データ
ユーザ選択	1.201号室[アイト 太郎]

次へ 端末データ入力

端末を登録するユーザを選択し『次へ 端末データ入力』ボタンをクリックします。

端末データ入力画面

設定項目	設定データ
ユーザ情報	1:101号室[アイト 太郎]
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou0101
モジュールタイプ	2-一体型ボタンモジュール
MACアドレス(00-FF(大文字))	11:11:11:11:11:01
設置場所	1-リビング
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所(郵便番号を入力して下さい)	京都府 福知山市 徳尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789

前画面に戻る 12 端末新規登録 確認画面へ

①ユーザ情報

端末を登録するユーザ情報が表示されます。

②ユーザID

端末としてログインする際のクラウドアクセスログインIDを設定します。半角英数字のみ利用可能です。8文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。ユーザIDは他のユーザのログインIDや端末のログインIDと同一のIDを入力するとエラーとなり登録できません。システムでユニークなIDを入力して下さい。

③パスワード

端末としてログインする際のクラウドアクセスログインパスワードを設定します。半角英数字のみ利用可能です。8文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。

④モジュールタイプ

端末の種類を選択します。利用できる端末の種類は『1: センサモジュール+ボタンモジュール』、『2: 一体型ボタンモジュール』、『3: センサモジュール』の3種類です。

⑤MACアドレス

端末のMACアドレスを入力します。端末のMACアドレスは端末の裏面シールに記載されています。裏面シールに記載されている通りに16進数(半角文字、英字は大文字)00~FFの文字を入力します。

⑥設置場所

端末を特定する設置場所を選択します。定時通知や異常通知メールで端末を特定するために使用されます。選択できる設置場所は、以下の通りです。

- 『1：リビング』
- 『2：ダイニング』
- 『3：キッチン』
- 『4：玄関』
- 『5：トイレ』
- 『6：浴室』
- 『7：寝室』
- 『8：廊下』
- 『9：その他の部屋』

⑦登録者氏名

端末管理者の氏名を設定します。全角文字、半角英数字で入力できます。アラーム通知や、定時状況通知のメール本文の中でこのユーザ名が使用されます。

⑧メールアドレス

システム管理者が端末管理者に連絡する際のメールアドレスを入力します。

⑨郵便番号

端末管理者の郵便番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。正しい郵便番号を入力すると登録されている住所が自動的に住所入力欄に設定されます。

⑩住所

端末管理者の住所を入力します。郵便番号を入力すると登録されている住所が自動的に住所入力欄に設定されるので、追加の住所を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

⑪電話番号

端末管理者の電話番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

⑫『端末新規登録 確認画面へ』ボタン

データ確認画面へ遷移します。

入力内容にエラーがある場合は、背景が黄色で表示され正しい値の入力を促します。

端末データ入力画面

設定項目	入力データ
ユーザ情報	1:101号室[アイト 太郎]
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou0101
モジュールタイプ	2:一体型ボタンモジュール
MACアドレス(半角大文字)	11:11:11:11:11:01
設置場所	1:リビング
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789

前画面に戻る
端末登録実行

端末データ入力画面で入力したデータが表示されます。内容を確認して問題なければ、『端末登録実行』ボタンをクリックします。

端末データ入力画面

端末の新規登録が完了すると表示されます。

端末データ登録完了

端末情報の登録が完了しました

続けて端末登録を行う

端末詳細情報を表示する

端末情報一覧を表示する

端末設定変更

ケアシル端末の詳細情報確認、設定変更、データリセット、端末削除を行います。

端末データ一覧

登録されている端末データの一覧が表示されます。

ユーザ選択画面

端末を登録するユーザを選択し『次へ 端末選択画面』ボタンをクリックします。

端末データ一覧表示

ユーザに登録されている端末データの一覧が表示されます。

端末データ一覧【201号室（アイト 太郎）】						
[1]						
ID	MACアドレス	設置場所	詳細	変更	データリセット	削除
1	11:11:11:11:11:01	リビング	詳細	変更	リセット実行	削除
2	11:11:11:11:11:02	浴室	詳細	変更	リセット実行	削除
3	11:11:11:11:11:13	玄関	詳細	変更	リセット実行	削除
4	11:11:11:11:11:14	トイレ	詳細	変更	リセット実行	削除
5	11:11:11:11:11:15	寝室	詳細	変更	リセット実行	削除
6	11:11:11:11:11:16	廊下	詳細	変更	リセット実行	削除

ユーザ選択画面に戻る

『MACアドレス』

端末のMACアドレスを表示します。

『設置場所』

登録された端末の設置場所を表示します。

『詳細』ボタン

ユーザの登録情報詳細を表示します。

『変更』ボタン

ユーザの登録情報を変更します。

『リセット実行』ボタン

端末設定変更の一覧画面を表示します。

『削除』ボタン

ユーザの登録情報詳細を削除します。

端末データ詳細

端末の登録情報詳細を表示します。

端末データ詳細表示

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前の端末のデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後の端末のデータが表示されます。

ユーザ端末データ詳細	
一つ前のデータ <	リストに戻る
> 一つ後のデータ	
項目	内容
ユーザ情報	① 201号室：アイト 太郎
ID(システム管理番号)	② 1
アクセスURL	③ https://careshiru.aitosys.co.jp/home/
登録ID	④ 30
有効/無効	⑤ 有効
ユーザID(半角英数字8文字以上)	⑥ aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	⑦ aitotarou0101
モジュールタイプ	⑧ 2:一体型ボタンモジュール
MACアドレス(00-FF(大文字))	⑨ 11:11:11:11:11:01
設置場所	⑩ 1:リビング
登録日	⑪ 2020-04-28 10:36:44
最終更新日	⑫ 2020-04-28 10:36:44
最終ログイン日	⑬ 2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	⑭ アイト 太郎
メールアドレス	⑮ aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	⑯ 620-0055
住所	⑰ 京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	⑱ 0773-22-2789
リストに戻る	

①ユーザ情報

この端末を所有するユーザ情報を表示します。

②ID（システム管理番号）

システム上で端末を特定するユニークな番号が表示されます。

③アクセスURL

端末としてクラウドにログインする際の URL を表示します。この URL にアクセスし、⑥ユーザIDと、⑦パスワードを入力すると端末としてログインできます。

④登録ID

LINE 等への登録 ID を表示します。

⑤有効／無効

通常は、「有効」にして運用します。

⑥ユーザID

端末としてログインする際のクラウドアクセスログインIDが表示されます。

⑦パスワード

端末としてログインする際のクラウドアクセスログインパスワードが表示されます。

⑧モジュールタイプ

端末の種類が表示されます。利用できる端末の種類は『1：センサモジュール＋ボタンモジュール』、『2：一体型ボタンモジュール』、『3：センサモジュール』の3種類です。

⑨MACアドレス

端末のMACアドレスが表示されます。端末のMACアドレスは端末の裏面シールに記載されています。

⑩設置場所

端末を特定する設置場所が表示されます。定時通知や異常通知メールで端末を特定するために使用されます。表示される設置場所は、以下の通りです。

『1：リビング』

『2：ダイニング』

『3：キッチン』

『4：玄関』

『5：トイレ』

『6：浴室』

『7：寝室』

『8：廊下』

『9：その他の部屋』

⑪登録日

端末の登録日の日付、時刻が表示されます。

⑫最終更新日

端末のクラウド上のデータを更新した最終日の日付、時刻が表示されます。

⑬最終ログイン日

端末としてクラウドにログインした最終ログイン日、時刻が表示されます。

⑭登録者氏名

登録されている端末管理者の氏名が表示されます。

⑮メールアドレス

システム管理者が端末管理者に連絡する際のメールアドレスが表示されます。

⑯郵便番号

登録されている端末管理者の郵便番号が表示されます。

⑰住所

登録されている端末管理者の住所が表示されます。

⑱電話番号

登録されている端末管理者の電話番号が表示されます。

端末データ変更

端末の登録情報を変更することができます。

ユーザデータ変更画面

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前の端末のデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後の端末のデータが表示されます。

端末データ変更	
一つ前のデータ <	リストに戻る
> 一つ後のデータ	
項目	内容
ユーザ情報	① 201号室：アイト 太郎
ID(システム管理番号)	② 1
有効/無効	③ ☐ 有効 ☐ 無効
ユーザID(半角英数字8文字以上)	④ aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	⑤ aitotarou0101
モジュールタイプ	⑥ 2-一体型ボタンモジュール
MACアドレス(00-FF(大文字))	⑦ 11 : 11 : 11 : 11 : 11 : 01
設置場所	⑧ 1-リビング
登録日	⑨ 2020-04-28 10:36:44
最終更新日	⑩ 2020-04-28 10:36:44
最終ログイン日	⑪ 2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	⑫ アイト 太郎
メールアドレス	⑬ aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	⑭ 620 - 0055
住所	⑮ 京都府 播磨山市 備後新町4-1-1
電話番号	⑯ 0773 - 22 - 2789
リストに戻る	⑰ データ変更確認

① ユーザ情報

この端末を所有するユーザ情報を表示します。

② ID（システム管理番号）

システム上で端末を特定するユニークな番号が表示されます。

③ 有効／無効

通常は、「有効」にして運用します。システムの動作を停止する場合は「無効」を選択します。

④ ユーザ ID

端末としてログインする際のクラウドアクセスログイン ID を設定します。半角英数字のみ利用可能です。8 文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。ユーザ ID は他のユーザのログイン ID や端末のログイン ID と同一の ID を入力するとエラーとなり登録できません。システムでユニークな ID を入力して下さい。

⑤ パスワード

端末としてログインする際のクラウドアクセスログインパスワードを設定します。半角英数字のみ利用可能です。8 文字以上の文字数を入力しないとエラーとなり登録できません。

⑥ モジュールタイプ

端末の種類を選択します。利用できる端末の種類は『1：センサモジュール＋ボタンモジュール』、『2：一体型ボタンモジュール』、『3：センサモジュール』の3種類です。

⑦ MAC アドレス

端末の MAC アドレスを入力します。端末の MAC アドレスは端末の裏面シールに記載されています。裏面シールに記載されている通りに 16 進数(半角文字、英字は大文字)00～FF の文字を入力します。

⑧ 設置場所

端末を特定する設置場所を選択します。定時通知や異常通知メールで端末を特定するために使用されます。選択できる設置場所は、以下の通りです。

『1：リビング』

『2：ダイニング』

『3：キッチン』

『4：玄関』

『5：トイレ』

『6：浴室』

『7：寝室』

『8：廊下』

『9：その他の部屋』

⑨ 登録日

端末の登録日の日付、時刻が表示されます。

⑩ 最終更新日

端末のクラウド上のデータを更新した最終日の日付、時刻が表示されます。

⑪ 最終ログイン日

端末としてクラウドにログインした最終ログイン日、時刻が表示されます。

⑫ 登録者氏名

端末管理者の氏名を設定します。全角文字、半角英数字で入力できます。アラーム通知や、定時状況通知のメール本文の中でこのユーザ名が使用されます。

⑬ メールアドレス

システム管理者が端末管理者に連絡する際のメールアドレスを入力します。

⑭ 郵便番号

端末管理者の郵便番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

⑮ 住所

端末管理者の住所を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

⑯ 電話番号

端末管理者の電話番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

⑰『データ変更確認』ボタン

データ確認画面へ遷移します。

入力内容にエラーがある場合は、背景が黄色で表示され正しい値の入力を促します。

ユーザデータ変更確認画面

設定項目	入力データ
管理番号	1
有効/無効	有効
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou0102
モジュールタイプ	2:一体系ボタンモジュール
MACアドレス(半角大文字)	11:11:11:11:11:01
設置場所	1:リビング
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789

前画面に戻る 更新実行

ユーザデータ変更画面で入力したデータが表示されます。内容を確認して問題なければ、『更新実行』ボタンをクリックします。

ユーザデータ登録完了画面

ユーザデータの登録が完了すると表示されます。

端末データ変更完了

管理番号：1の端末情報の更新が完了しました

端末詳細情報を表示する

端末情報一覧を表示する

データリセット

端末のデータをリセットします。端末から収集したセンサ情報やボタン情報が初期化されます。端末の設定情報は初期化されません。

端末データリセット画面

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前の端末のデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後の端末のデータが表示されます。

端末データリセット	
一つ前のデータ <	リストに戻る > 一つ後のデータ
項目	内容
ユーザ名	1:201号室[アイト 太郎]
ID(システム管理番号)	1
有効/無効	有効
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou0102
モジュールタイプ	2:一体型ボタンモジュール
MACアドレス(00-FF(大文字))	11:11:11:11:11:01
設置場所	1:リビング
登録日	2020-04-28 10:36:44
最終更新日	2020-04-30 09:39:45
最終ログイン日	2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府福知山市篠尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789
リストに戻る	データリセット確認

データリセットを実行する端末の登録情報が表示されます。内容を確認し、データリセットを実行して問題なければ、『データリセット確認』ボタンをクリックします。

端末データリセット最終確認画面

端末データリセット最終確認

データリセット実行を押すと、管理番号：1の端末データがリセットされます。

前画面に戻る

データリセット実行

データリセットを実行する最終確認画面が表示されます。間違いなく、データリセットして問題なければ、『データリセット実行』ボタンをクリックします。

端末データリセット完了画面

端末データの初期化が完了すると表示されます。

端末データリセット完了

管理番号：1の端末データをリセットしました。

端末データ一覧を表示する

端末削除

登録されている端末を削除します。端末情報の全てが削除されユーザの端末リストからも削除されます。間違えて削除しないように充分注意願います。

端末データ削除画面

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前の端末のデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後の端末のデータが表示されます。

端末データ削除	
項目	内容
ユーザ名	1:201号室[アイト 太郎]
ID(システム管理番号)	1
有効/無効	有効
ユーザID(半角英数字8文字以上)	aitotarou01
パスワード(半角英数字8文字以上)	aitotarou0102
モジュールタイプ	一体型ボタンモジュール
MACアドレス(00-FF(大文字))	11:11:11:11:11:01
設置場所	リビング
登録日	2020-04-28 10:36:44
最終更新日	2020-04-30 09:39:45
最終ログイン日	2020-04-28 10:39:38
登録者氏名	アイト 太郎
メールアドレス	aitotarou@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	620-0055
住所	京都府 福知山市 篠尾新町4-1-1
電話番号	0773-22-2789

一つ前のデータ < リストに戻る > 一つ後のデータ

リストに戻る 端末データ削除確認

端末削除を実行する端末の登録情報が表示されます。内容を確認し、端末の削除を実行して問題なければ、『端末データ削除確認』ボタンをクリックします。

端末削除最終確認画面

端末データ削除最終確認	
管理番号：1の端末データを削除します。	
端末情報の全てのデータが削除されます。 削除して良ければ「端末データ削除実行」をクリックして下さい。	
前画面に戻る	端末データ削除実行

端末削除を実行する最終確認画面が表示されます。間違いなく、削除して問題なければ、『データ削除実行』ボタンをクリックします。

端末削除完了画面

端末削除完了	
管理番号：1の端末を削除しました。	
端末データ一覧を表示する	

端末の削除が完了すると表示されます。

認知症進行度テスト

ケアシル利用ユーザの認知症進行度テスト結果の入力と過去の情報を参照することができます。

認知症進行度テスト結果

個人の自覚で MCI や認知症を認識するのは困難です。定期的に認知症進行度テストを実行し、過去との結果を比較することで MCI や認知症の進行度を客観的に判定することができます。本画面を利用することで認知症進行度テスト結果を管理することができます。

認知症進行度テスト結果

登録されているユーザのテスト一覧が最大 10 件表示されます。10 件以上のユーザが登録されている場合、次の一覧を表示するには、上部の数字のリンクをクリックします。

認知症進行度テスト結果					
[1] [2]					
ID	管理番号	登録者氏名	テスト結果	詳細	登録
1	201号室	アイト 太郎	0-0	詳細	登録
2	102号室	アイト 次郎	-	詳細	登録
3	103号室	アイト 三郎	-	詳細	登録
4	104号室	アイト 四郎	-	詳細	登録
5	105号室	アイト 五郎	-	詳細	登録
6	106号室	アイト 六郎	-	詳細	登録
7	107号室	アイト 七郎	-	詳細	登録
8	108号室	アイト 八郎	-	詳細	登録
9	109号室	アイト 九郎	-	詳細	登録
10	201号室	システム 太郎	-	詳細	登録

テスト結果

認知症進行度テスト結果を3段階（0：健常、1：MCI、2：認知症）で表示します。異なるテスト結果が入力されている場合、最小値と最大値が表示されます。

『詳細』ボタン

ユーザの登録情報詳細を表示します。

『登録』ボタン

ユーザの登録情報を変更します。

テスト結果詳細

テスト結果の詳細情報を表示します。

認知症進行度テスト結果詳細

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前の端末のデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後の端末のデータが表示されます。

テスト結果詳細 (201号室:アイト 太郎)				
一つ前のデータ <		リストに戻る	> 一つ後のデータ	
No.	判定日	登録日	試験版数	進行度
0	2020-03-30	2020-04-30 15:26:08	0	0
リストに戻る				

『判定日』

ユーザの登録情報詳細を表示します。

『登録日』

ユーザの登録情報を変更します。

『試験版数』

ユーザの登録情報を変更します。

『進行度』

ユーザの登録情報を変更します。

テスト結果情報登録

認知症進行度テスト結果の登録を行います。

認知症進行度テスト結果登録

画面上部の『一つ前のデータ』をクリックすると、一覧表示で現在表示されている一つ前の端末のデータが表示され、『一つ後のデータ』をクリックすると、現在表示されている一つ後の端末のデータが表示されます。

認知症テスト結果情報登録	
一つ前のデータ < リストに戻る > 一つ後のデータ	
項目	内容
ID(システム管理番号)	① 2
管理(部屋)番号	② 102号室
登録者氏名	③ アイト 次郎
認知症進行度判定日	④ 2020年 ▼ 4月 ▼ 30日 ▼
認知症試験版数	⑤ 0
認知症進行度	⑥ 0:正常 ▼
リストに戻る	⑦ 登録情報確認

① ID (システム管理番号)

この端末を所有するユーザ情報を表示します。

②管理番号 (部屋番号)

選択したユーザを特定する部屋番号等の管理番号が表示されます。

③登録者氏名

選択したユーザの氏名が表示されます。

④認知症進行度判定日

認知症進行度テストを実施した日を設定します。

⑤認知症試験版数

認知症進行度テストの版数が表示されます。

⑥認知症進行度

認知症進行度テスト結果から判定した認知症進行度を選択します。

⑦『登録情報確認』ボタン

登録情報確認画面へ遷移します。

テスト結果情報登録確認画面

設定項目	入力データ
I D(システム管理番号)	2
管理(部屋) 番号	102号室
登録者氏名	アイト 次郎
認知症進行度判定日	2020年4月30日
認知症試験版数	0
認知症進行度	0:正常

[前画面に戻る](#)
[結果登録](#)

テスト結果情報登録画面で入力したデータが表示されます。内容を確認して問題なければ、『結果登録』ボタンをクリックします。

テスト結果登録完了画面

認知症テスト結果情報登録完了

アイト 次郎さんのテスト認知症テスト結果[レベル: 0]を追加しました。

[認知症進行度テスト結果詳細情報を表示する](#)

[認知症進行度テスト結果一覧を表示する](#)

テスト結果情報登録が完了すると表示されます。

システム設定

管理者情報の表示や、管理者ログイン ID／パスワードの変更等の設定を行います。

管理者情報表示

システム管理の詳細情報を表示します。

管理者情報表示

管理者情報の表示を行います。



『管理者情報表示』ボタンをクリックします。

管理者情報表示

管理者情報表示		
項目		内容
アクセスURL	①	https://careshiru.aitosys.co.jp/home/30540541/
合計ライセンス数	②	100 [1 x100License、0 x10License、0 x1License]
有効/無効	③	有効
施設(会社)名	④	株式会社アイトシステム
部署名	⑤	ケアシル
ユーザID(半角英数字8文字以上)	⑥	careshiru
パスワード(半角英数字8文字以上)	⑦	aito2789
登録日	⑧	2020-04-14 14:41:51
最終更新日	⑨	2020-04-14 14:41:51
最終ログイン日	⑩	0000-00-00 00:00:00
登録者氏名	⑪	*****
メールアドレス	⑫	*****@aitosys.com
郵便番号(半角数字)	⑬	620-0055
住所	⑭	京都府福知山市篠尾新町4-1-1アミックビル3階
電話番号	⑮	0773-22-2789

①アクセス URL

ケアシルクラウドにログインする際の URL を表示します。システム管理用の URL は、アクセス URL の後

ろに/admin を追加したアドレスになります。

②合計ライセンス数

契約した端末ライセンス数を表示します。端末の合計が、この数になるまで端末を追加することができます。

③有効/無効

通常「有効」として運用します。

④施設（会社）名

登録された施設（会社）名を表示します。

⑤部署名

登録された部署名を表示します。

⑥ユーザ I D

システム管理者としてログインする際のクラウドアクセスログイン ID を表示します。

⑦パスワード

システム管理者としてログインする際のクラウドアクセスログインパスワードを表示します。

⑧登録日

システム管理者の登録日の日付、時刻が表示されます。

⑨最終更新日

システム管理者のクラウド上のデータを更新した最終日の日付、時刻が表示されます。

⑩最終ログイン日

システム管理者がクラウドにログインした最終ログイン日、時刻が表示されます。

⑪登録者氏名

システム管理者の氏名が表示されます。

⑫メールアドレス

システム管理者のメールアドレスを入力します。

⑬郵便番号

システム管理者の郵便番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

⑭住所

システム管理者の住所を入力します。全角文字、半角英数字で入力できます。

⑮電話番号

システム管理者の電話番号を入力します。半角数字のみ利用可能です。

パスワード（再入力）：
パスワードを再入力します。

管理者情報変更確認画面

管理者情報変更確認	
設定項目	入力データ
ユーザID(半角英数字8文字以上)	xxxxxxxx
パスワード(半角英数字8文字以上)	xxxxxxxx

管理者情報変更画面で入力したIDとパスワードが表示されます。内容を確認して問題なければ、『更新実行』ボタンをクリックします。

管理者情報変更完了画面

管理者情報変更完了	
管理者ログインID、パスワードの変更が完了しました	

管理者情報変更が完了すると表示されます。

管理者情報変更

管理者のログインID、パスワードを変更します。

管理者情報変更	
管理者ログインID、パスワードを変更します	
管理者情報変更	

『管理者情報変更』ボタンをクリックします。

管理者情報変更	
管理者ログインID、パスワードを変更します	
設定項目	設定データ
ユーザID(半角英数字8文字以上)	xxxxxxxx
パスワード(半角英数字8文字以上)	*****
パスワード再入力(半角英数字8文字以上)	*****

ユーザID：

ケアシクラウドシステム管理にログインするためのログインIDを変更します。半角英数字8文字以上30文字以内で入力して下さい。

パスワード：

ケアシクラウドシステム管理にログインするためのパスワードを変更します。半角英数字8文字以上30文字以内で入力して下さい。

● アイトシステムのホームページ <http://www.aitosys.com>

各種製品情報、サポート案内等の情報を提供しております。

● 製品に関するご質問・ご相談

製品に関するご質問・ご相談にメールでお答えします。

【サポート専用メールアドレス】 support@aitosys.com

ご質問・ご相談の際は購入品の製品型名及び製造番号をお知らせください。製品型名及び製造番号は製品裏面のシールに記載されています。



使用した音素材 : OtoLogic(<https://otologic.jp>)

本ページの記載の情報は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

最新の情報はアイトシステムのホームページ(<http://www.aitosys.com>)にてご確認ください。